


Agri-Alert 800EZe

Plug-in Cards / Cartes enfichables

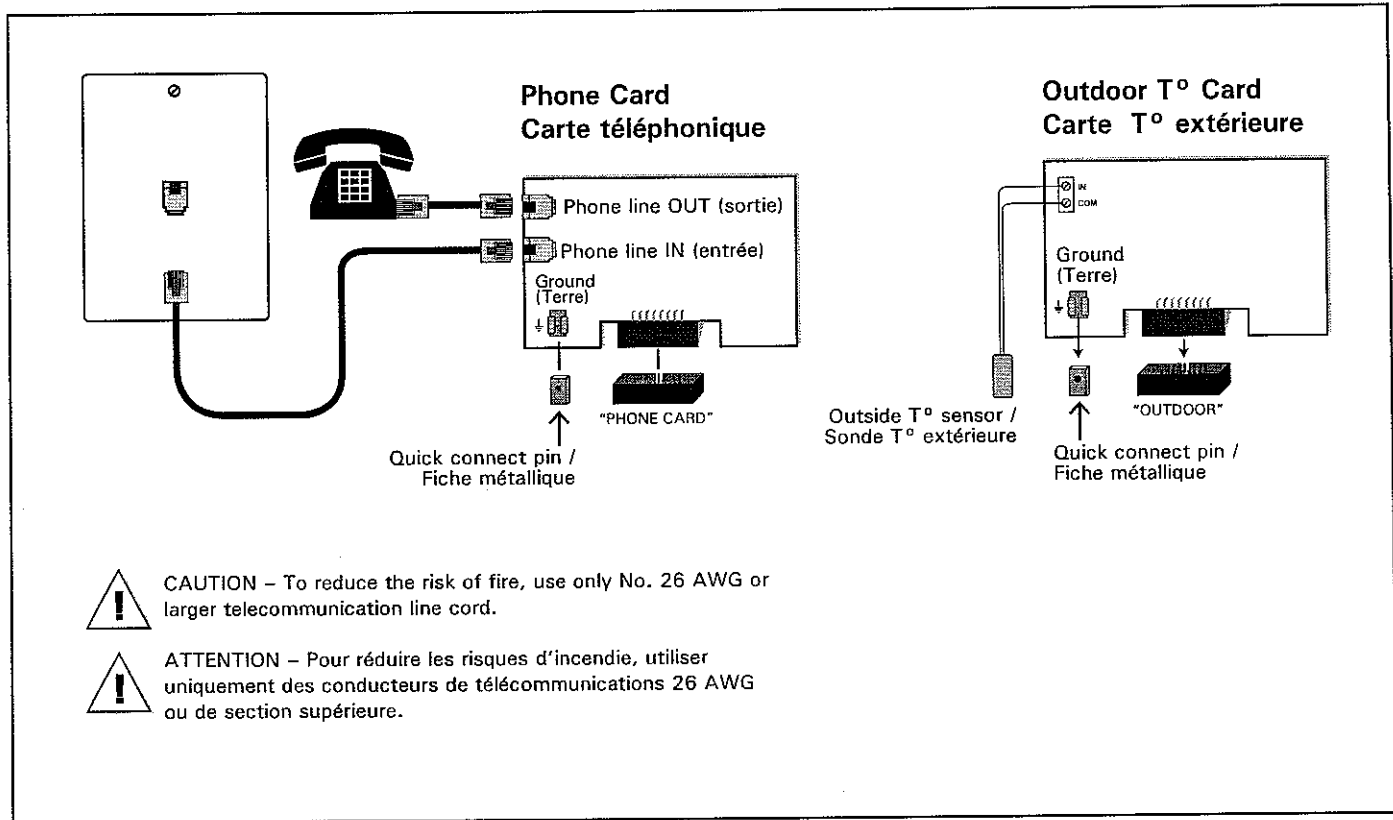

[EN] Installation Notes

Cable Entry: Punch holes at the bottom of the enclosure to allow wires to be introduced in the controller. Do not drill the top or side panels of the enclosure to prevent water infiltrations.

Mounting the Enclosure on the Wall: Leave a clearance of at least 12" above the controller to allow the cover to be removed for maintenance.

Zone Wiring: When connecting a zone, use the "COM" terminal that is the closest to the zone's input terminal. Do not connect more than 2 zones on the same "COM" terminal.

Siren Wiring: Prior to connecting the siren, make sure the battery is connected and works properly. If no siren is used, connect a 1.5KOhm 1/2W resistor between the positive and negative terminals of the siren or disable the siren monitoring function as explained in section 3.5 of the owner's manual.

[FR] Notes d'installation

Entrée des câbles : Tous les fils entrant dans l'appareil doivent passer à travers la paroi inférieure du boîtier. Utiliser un marteau et un poinçon pour percer les trous qu'il vous faut. Ne jamais percer le dessus ni les côtés du boîtier pour prévenir les infiltrations d'eau.

Fixation de l'appareil au mur : Laisser un espace libre d'au moins 12 pouces au-dessus de l'appareil pour permettre d'ôter le couvercle et d'effectuer l'entretien.

Branchement des zones : Lors du branchement d'une zone, utiliser le bornier "COM" situé au côté immédiat du bornier de la zone. Un maximum de 2 zones peuvent être connectées sur un même bornier "COM".

Branchement de la sirène : Assurez-vous que la batterie est branchée et qu'elle fonctionne correctement avant de brancher la sirène. Si la sirène n'est pas utilisée, relier une résistance de 1.5kOhm 1/2W entre le bornier positif et le bornier négatif de la sirène ou désactiver l'option de la sirène dans l'appareil (consulter la section 3.5 du manuel de l'utilisateur).