


# Quick Guide

## ComDry-ohjausjärjestelmä

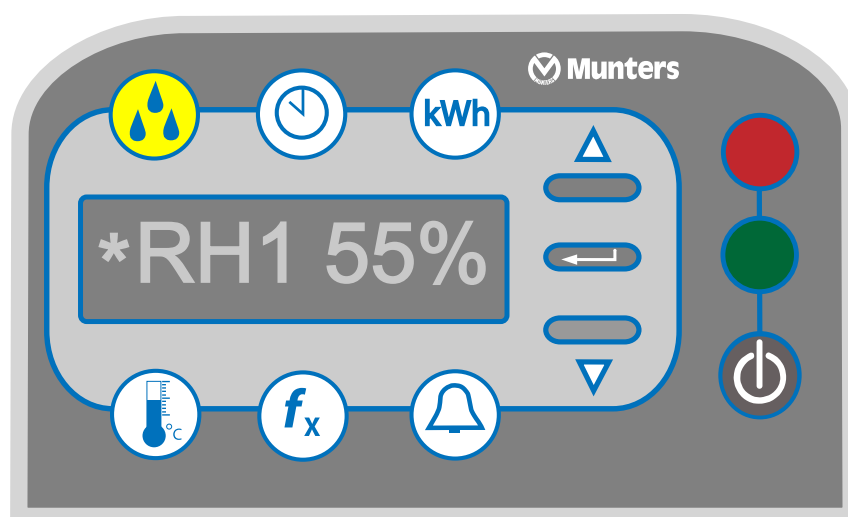

## Käyttöohjeet

Koskee laitteita sarjanumerosta  
20001 alkaen

QFI-CDCS-A1808









© Munters Europe AB 2018

# 1 ComDry-ohjausjärjestelmä, Quick Guide

## 1.1 Valikoissa liikkuminen

Kolme painiketta ,  ja  ohjauspaneelissa mahdollistavat valikoissa liikkumisen.

Liiku valikoissa seuraavasti:

Vaihe	Toimenpide	Tulos/Kuva
1	Valitse valikko painikkeella  tai  kunnes valittu valikko tulee näkyviin.	Valitun valikon merkkivalo palaa.
2	Siirry valikkoon painamalla painiketta  .	Valikon merkkivalo alkaa vilkkua. 
3	Käytä painiketta  tai  valikon vierittämiseen.	
4	Poistu valikosta painikkeella  ja siirry kohtaan [EXIT] (LOPETA). Paina  .	Valikon merkkivalo lakkaa vilkkumasta.

**HUOMAUTUS!** Kaikki valikkoluettelot ovat pyöreitä. Jokaisen valikon lopussa on vaihtoehto [EXIT] (LOPETA). Nopeimmin pääset sinne valitsemalla  yhden kerran valikkoon siirryttyäsi.

## 1.2 Käyttöoikeustasot






Valvontajärjestelmässä on käytettävissä seuraavat käyttöoikeustasot ja toimenpiteet:

Käyttöoikeustasot	Käytettävissä olevat toimenpiteet	Kommentti
KÄYTTÖOIKEUS	Näytä kaikki käsittelytiedot	
KÄYTTÖOIKEUS*	<ul style="list-style-type: none"> <li>Näytä kaikki käsittelytiedot</li> <li>Säädä asianmukaiset parametrit (asetta arvo RH, nollaa h tai kWh jne.)</li> </ul>	
KÄYTTÖOIKEUS**		<ul style="list-style-type: none"> <li>Taso 2 on vain erikoistuneelle henkilökunnalle (pätevä henkilökunta tai Munters Service)</li> <li>Jos olet vahingossa päässyt tälle tasolle, voit palata tasolle 1 koodilla 0000.</li> </ul>

### 1.3 Ohjausjärjestelmän käyttö

Ohjausjärjestelmän asetukset ja laskurit on suojattu luvattomilta muutoksilta käyttämällä kahta käyttöoikeustasoa. Lisätietoja on myös kohdassa 1.2, *Käyttöoikeustasot*.



Pääset käyttämään järjestelmää näiden ohjeiden avulla:

Vaihe	Toimenpide	Tulos/Kuva
1	Asetusten muuttamiseen vaaditaan "yhden tähden" käyttöoikeus. Mene Functions (Toiminnot) -valikkoon, ks. kohta 1.1, <i>Valikoissa liikkuminen</i> .	Valikon merkkivalo vilkkuu. 
2	Vieritä kohtaan [ACCESS] painikkeella  .	
3	Pidä painettuna  kunnes [ACCESS] vaihtuu tekstiin [ACCESS*].	Järjestelmän lukitus on nyt avattu, ja on mahdollista tehdä uusia asetuksia tai nollata laskurit.
4	Korkeampi, PIN-koodilla suojattu, "kahden tähden" käyttöoikeustaso on olemassa. Jos korkeammalle käyttöoikeustasolle yritetään päästä kone sammutettuna, näytölle tulee teksti [0 0 0 0]. Paina  neljä kertaa, kunnes [ACCESS*] näkyy jälleen.	

**HUOMAUTUS!** Järjestelmä palaa automaattisesti lukittuun tilaan, kun on kulunut viisi minuuttia ilman toimintaa.

**HUOMAUTUS!** Järjestelmä käynnistyy aina lukitussa tilassa virran kytkemisen jälkeen riippumatta käyttöoikeustasosta ennen sähkökatkosta.








Voit pakottaa järjestelmän lukittuun tilaan näiden ohjeiden avulla:

Vaihe	Toimenpide	Tulos/Kuva
1	Varmista, että yksikkö on sammutettu.	
2	Mene "Functions" (Toiminnot) -valikkoon.	
3	Siirry kohtaan [ACCESS*]. Katso yleinen ohje kohdasta 1.1, <i>Valikoissa liikkuminen</i> .	
4	Käynnistä laite painamalla On/Off-painiketta.	Vihreä valo palaa.
5	Pidä painettuna  kunnes [ACCESS*] vaihtuu tekstiin [ACCESS].	Järjestelmä on nyt lukittu, eikä uusien asetusten tekeminen tai laskureiden nollaaminen ole mahdollista.


## 1.4 Järjestelmän asetusten muuttaminen

Asetuksia muuttaaksesi tarvitset "yhden tähden" käyttöoikeuden, katso 1.3, *Ohjausjärjestelmän käyttö*.

Pääset muuttamaan järjestelmän asetuksia näiden ohjeiden avulla:






Vaihe	Toimenpide	Tulos/Kuva
1	Siirry muutettavan parametrin kohdalle painikkeella  tai  .	
2	Paina  .	Asetus alkaa vilkkua.
3	Muuta arvo valitsemalla  ja  .	
4	Vahvista uusi asetetus valitsemalla  .	Asetus lakkaa vilkkumasta.

**HUOMAUTUS!** Jos uutta asetusta ei vahvisteta 30 sekunnin kuluessa, näyttö palaa vanhaan asetukseen.

**HUOMAUTUS!** Vain luku -asetuksia ei voi muuttaa. Ne eivät ala vilkkua, jos painiketta  painetaan, käyttöoikeustasosta riippumatta.

## 1.5 Kuittaa hälytys

Voit kuitata hälytyksen näiden ohjeiden avulla:

Vaihe	Toimenpide	Tulos/Kuva
1	Kirjoita hälytysviesti muistiin ennen hälytyksen kuittaamista. Sen sisältämistä tiedoista voi olla apua vianmäärityksessä.	
2	Odota, kunnes ilmankuivain on pysähtynyt. Paina  .	Näytön tekstiksi vaihtuu [Rst NO] ja [NO] vilkkuu. 
3	Vaihda [NO] sanaksi [YES] valitsemalla joko  tai  Vahvista painamalla painiketta  .	Kun hälytys on kuitattu, valikkojärjestelmä palaa alkuasetuntoonsa.

**HUOMAUTUS!** Jos hälytyksen syy on edelleen olemassa, hälytys voi palata kuittauksen jälkeen, vaikka ilmankuivain olisi pysähdyksissä.