


Guia Rápido

Sistema de controlo ComDry

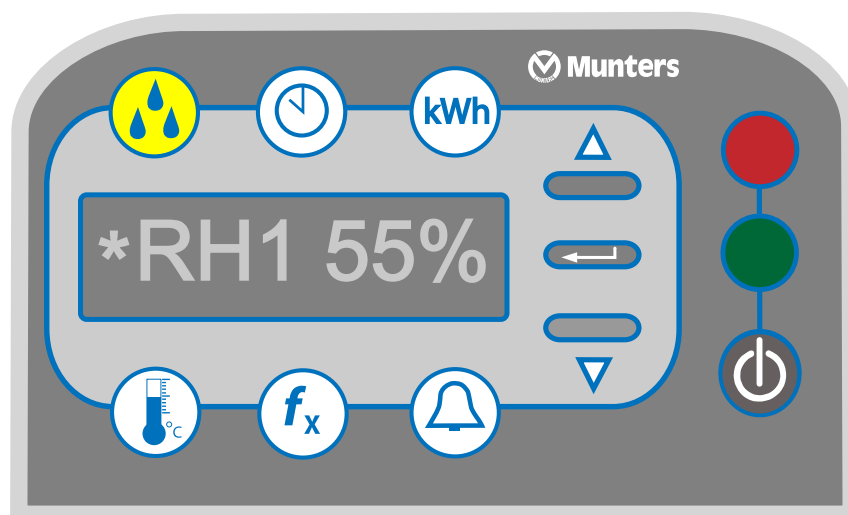

Instruções de funcionamento

Válidas para unidades a partir do número de série 20001

QPT-CDCS-A1808









© Munters Europe AB 2018


1 Sistema de controlo ComDry, Guia Rápido

1.1 Navegar pelos menus

Os três botões ,  e  no painel de controlo permitem navegar pelos menus.

Siga estes passos para navegar pelos menus:

Passo	Ação	Resultado/Ilustração
1	Para seleccionar um menu, prima  ou  até que o menu seleccionado apareça.	O indicado do menu seleccionado acende-se.
2	Para aceder ao menu, prima  .	O indicador do menu começa a piscar. 
3	Utilize  ou  para percorrer o menu.	
4	Saia do menu utilizando  e aceder a [EXIT] (Sair). Prima  .	O indicador do menu deixa de piscar.

NOTA! Todas as listas de menus são circulares. No fim de cada menu, encontrará [EXIT] (Sair). A forma mais rápida de navegar até à opção de saída consiste em premir  uma vez depois de ter acedido a um menu.

1.2 Níveis de acesso






Os níveis de acesso e ações que se seguem estão disponíveis no sistema de controlo:

Nível de acesso	Ações disponíveis	Comentário
ACCESS (Acesso)	Ver todos os dados de processamento	
ACCESS (Acesso)*	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ver todos os dados de processamento ▪ Ajustar os parâmetros relevantes (definir o valor de RH), repor h ou kWh, etc.) 	
ACCESS (Acesso)**		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Level 2 (Nível 2) destina-se apenas a pessoal dedicado (pessoal qualificado ou Assistência Munters) ▪ Se tiver chegado a este nível acidentalmente, o código 0000 permite voltar ao nível 1.

1.3 Aceder ao sistema de controlo

As definições e contadores do sistema de controlo estão protegidos da alteração não autorizada utilizando dois níveis de acesso. Consulte também a secção 1.2, *Níveis de acesso*.



Siga estes passos para aceder ao sistema:

Passo	Ação	Resultado/Ilustração
1	Para alterar as definições, tem de ter acesso de "uma estrela". Aceda ao menu Functions (Funções); consulte a secção 1.1, <i>Navegar pelos menus</i> .	O indicador do menu apresenta-se intermitente. 
2	Desloque-se para [ACCESS] (Aceder), utilizando  .	
3	Mantenha premido  até que [ACCESS] (Aceder) mude para [ACCESS *] (Aceder*).	O sistema está agora desbloqueado e é possível efetuar novas definições; alternativamente, reinicie os contadores.
4	Também está disponíveis um nível de acesso superior de "duas estrelas", protegido com um código PIN. Se tentar obter acesso superior com o equipamento desligado, o visor muda para [0 0 0]. Prima  quatro vezes até que [ACCESS *] (Aceder*) esteja visível novamente.	

NOTA! O sistema volta ao modo bloqueado automaticamente após cinco minutos sem registar qualquer atividade.

NOTA! O sistema inicia sempre no modo bloqueado após o arranque independentemente do nível de acesso antes da perda de energia.








Siga estes passos para forçar o sistema a entrar no modo bloqueado:

Passo	Ação	Resultado/Ilustração
1	Certifique-se de que a unidade está desligada.	
2	Aceda ao menu "Functions" (Funções)	
3	Navegue para [ACCESS *] (Aceder). Consulte a instrução geral na secção 1.1, <i>Navegar pelos menus</i> .	
4	Inicie a unidade, premindo On/Off (Ligar/Desligar).	A luz verde acende-se.
5	Mantenha premido  até que [ACCESS*] (Aceder*) mude para [ACCESS] (Aceder).	O sistema está agora bloqueado e não é possível efetuar novas definições nem reiniciar os contadores.


1.4 Alterar as definições do sistema

Para alterar as definições, tem de ter acesso de "uma estrela", consulte 1.3, *Aceder ao sistema de controlo*.

Siga estes passos para alterar as definições do sistema:






Passo	Ação	Resultado/Ilustração
1	Navegue para o parâmetro que pretende alterar, utilizando  ou  .	
2	Prima  .	A definição começa a piscar.
3	Altere o valor com  e  .	
4	Confirme a nova definição com  .	A definição deixa de piscar.

NOTA! Se a nova definição não for confirmada dentro de 30 segundos, o visor regressa à definição anterior.

NOTA! Os valores só de leitura não se podem alterar. Não piscam ao premir  independentemente do nível de acesso.

1.5 Repor um alarme

Siga estes passos para repor um alarme:

Passo	Ação	Resultado/Ilustração
1	Anote a mensagem do alarme antes de o repor. As informações podem ser úteis para a resolução de problemas.	
2	Aguarde até que o desumidificador tenha parado. Prima  .	O visor muda para [Rst NO] e [NO] apresenta-se intermitente. 
3	Altere entre [NO] (Não) e [YES] (Sim), premindo  ou  Confirme premindo  .	Depois de repor o alarme, o sistema de menus volta à sua posição inicial.

NOTA! Se a causa do alarme ainda estiver presente, o alarme pode reaparecer após a reposição, mesmo que o desumidificador esteja parado.