


# Quick Guide

## ComDry styrsystem

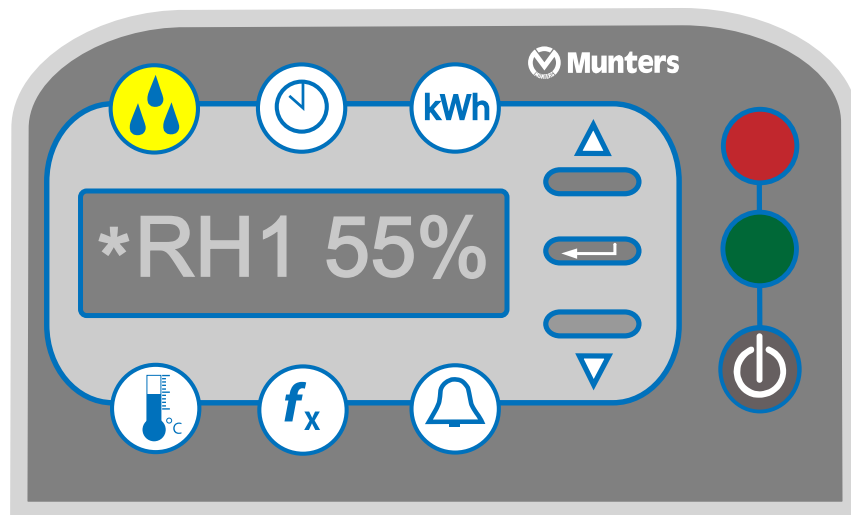

# Bruksanvisning




Gäller för aggregat med  
serienummer 20001 och uppåt









QSV-CDCS-A1808


© Munters Europe AB 2018

# 1 ComDry styrsystem, Quick Guide

## 1.1 Navigera i menyerna

Med hjälp av de tre knapparna ,  och  på operatörspanelen kan man navigera i menyerna. Följ dessa steg för att navigera i menyerna.

Steg	Åtgärd	Resultat/illustration
1	Välj en meny genom att trycka på  eller  tills önskad meny visas.	Indikatorn för vald meny tänds.
2	Gå in i menyn genom att trycka på  .	Menyindikatorn börjar blinka. 
3	Använd  eller  för att bläddra i menyn.	
4	Lämna menyn med hjälp av  och gå till [EXIT]. Tryck på  .	Menyindikatorn slutar blinka.

**OBS!** Alla menylistor är cirkulära. I slutet av varje meny finns [EXIT]. Det snabbaste sättet att komma dit är att trycka på  en gång när du har gått in i en meny.

## 1.2 Åtkomstnivåer






Följande åtkomstmenyer och åtgärder är tillgängliga i styrsystemet:

Åtkomst-nivå	Tillgängliga åtgärder	Kommentar
ACCESS	Visa alla bearbetningsdata	
ACCESS *	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Visa alla bearbetningsdata</li> <li>▪ Justera relevanta parametrar (ställa in RH-värde, återställa h eller kWh o.s.v.)</li> </ul>	
ACCESS **		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Nivå 2 är endast avsedd för vissa medarbetare (kvalificerad personal eller Munters Service)</li> <li>▪ Om du av misstag har nått denna nivå anger du koden 0000 för att återvända till nivå 1.</li> </ul>

## 1.3 Åtkomst till styrsystemet

Styrsystemets inställningar och räknare är skyddade mot obehöriga ändringar med hjälp av två åtkomstnivåer. Se även avsnitt 1.2, *Åtkomstnivåer*.



Följ dessa steg för att komma åt systemet:

Steg	Åtgärd	Resultat/illustration
1	För att kunna ändra inställningar måste du ha "enstjärnig" åtkomst. Gå till menyn Functions, se avsnitt 1.1, <i>Navigera i menyerna</i>	Menyindikatorn blinkar. 
2	Bläddra upp till [ACCESS] med hjälp av  .	
3	Håll  intryckt tills [ACCESS] ändras till [ACCESS *].	Systemet är nu upplåst, och du kan göra nya inställningar eller återställa räknarna.
4	Det finns även en högre, PIN-kodsskyddad "tvåstjärnig" åtkomstnivå. Om du försöker nå en högre åtkomstnivå när maskinen är avstängd ändras displayen så att den visar [0 0 0]. Tryck på  fyra gånger tills [ACCESS *] visas igen.	

**OBS!** Systemet återgår automatiskt till låst läge efter fem minuters inaktivitet.

**OBS!** Systemet startas alltid i låst läge efter strömsättning, oavsett vilken åtkomstnivå som var inställd innan strömmen stängdes av.








Följ dessa steg för att tvinga systemet in i låst läge:

Steg	Åtgärd	Resultat/illustration
1	Se till att aggregatet är avstängt.	
2	Gå till menyn Functions.	
3	Navigera till [ACCESS *]. Se allmänna instruktioner i avsnitt 1.1, <i>Navigera i menyerna</i> .	
4	Starta aggregatet genom att trycka på på-/avknappen.	Den gröna lampan tänds.
5	Håll  intryckt tills [ACCESS *] ändras till [ACCESS].	Systemet är nu låst, och du kan inte göra nya inställningar eller återställa räknarna.


## 1.4 Ändra systeminställningarna

För att kunna ändra inställningar måste du ha ”enstjärnig” åtkomst, se 1.3, *Åtkomst till styrsystemet*.

Följ dessa steg för att ändra systeminställningarna:






Steg	Åtgärd	Resultat/illustration
1	Navigera till den parameter du vill ändra med hjälp av  eller  .	
2	Tryck på  .	Inställningen börjar blinka.
3	Ändra värdet med  och  .	
4	Bekräfta den nya inställningen med  .	Inställningen slutar blinka.

**OBS!** Om den nya inställningen inte bekräftas inom 30 sekunder återgår displayen till den gamla inställningen.

**OBS!** Skrivskyddade värden går inte att ändra. Dessa värden börjar inte blinka när  trycks in, oavsett åtkomstnivå.

## 1.5 Återställa ett larm

Följ dessa steg för att återställa ett larm:

Steg	Åtgärd	Resultat/illustration
1	Skriv ned larmmeddelandet innan du återställer larmet. Informationen kan vara till hjälp vid felsökning.	
2	Vänta tills avfuktaren har stoppats. Tryck på  .	Displayen ändras till att visa [Rst NO] och [NO] blinkar. 
3	Växla från [NO] till [YES] genom att trycka på antingen  eller  .	När larmet har återställts återgår menysystemet till sitt startläge.
	Bekräfta genom att trycka på  .	

**OBS!** Om orsaken till ett larm fortfarande är kvar kan larmet dyka upp igen efter återställning, även om avfuktaren är stoppad.