


Guide Rapide

Systeme de controle ComDry



Instructions de fonctionnement

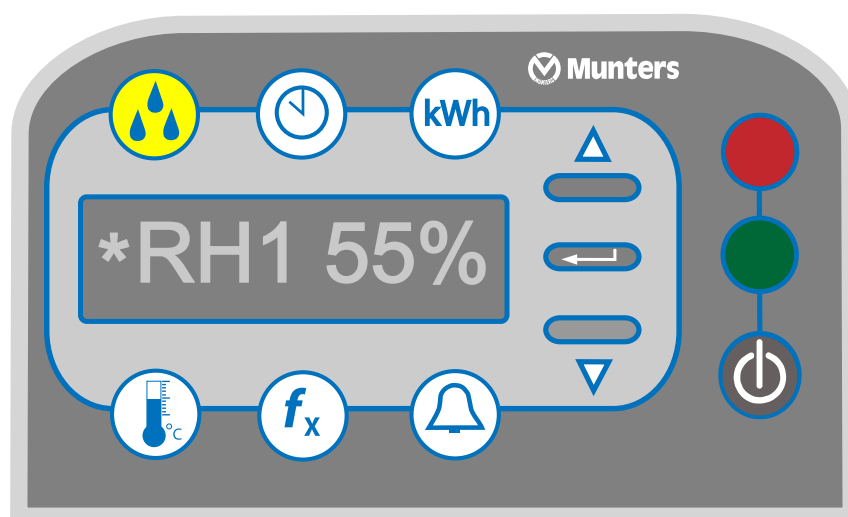


Valable pour les appareils à partir
du numéro de série 20001









QFR-CDCS-A1808


© Munters Europe AB 2018

1 Système de contrôle ComDry, Guide Rapide

1.1 Naviguer dans les menus

Les trois boutons ,  et  du panneau de commande permettent de naviguer dans les menus. Suivez les étapes ci-dessous pour naviguer dans les menus :

Étape	Action	Résultat/illustration
1	Pour choisir un menu, appuyez sur  ou  jusqu'à ce que celui-ci apparaisse.	L'indicateur du menu sélectionné s'allume.
2	Pour entrer dans le menu, appuyez sur  .	L'indicateur du menu se met à clignoter. 
3	Utilisez  ou  pour naviguer dans le menu.	
4	Quittez le menu en utilisant  et allez sur [EXIT]. Appuyez sur  .	L'indicateur du menu arrête de clignoter.

REMARQUE! Toutes les listes de menu sont circulaires. À la fin de chaque menu, vous trouverez [EXIT]. La façon la plus rapide de l'atteindre est d'appuyer sur  à une reprise après être entré dans le menu.

1.2 Niveaux d'accès






Les niveaux d'accès et les actions suivants sont disponibles dans le système de contrôle :

Niveau d'accès	Actions disponibles	Commentaire
ACCESS	Visualiser toutes les données de traitement	
ACCESS *	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Visualiser toutes les données de traitement ▪ Définir les paramètres pertinents (valeur RH définie, réinitialiser H ou kWh, etc.) 	
ACCESS **		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Le niveau 2 est uniquement réservé au personnel dédié (personnel qualifié ou Munters Service). ▪ Si vous atteignez accidentellement ce niveau, utilisez le code 0000 pour revenir au niveau 1.

1.3 Accéder au système de contrôle

Les paramètres du système de contrôle et les compteurs sont protégés contre les modifications non autorisées grâce à deux niveaux d'accès. Voir également la section 1.2, *Niveaux d'accès*.



Suivez les étapes ci-dessous pour accéder au système :

Étape	Action	Résultat/illustration
1	Pour modifier les paramètres, vous devez avoir un accès « one-star ». Allez dans le menu Fonctions, voir section 1.1, <i>Naviguer dans les menus</i> .	L'indicateur du menu clignote. 
2	Naviguez jusqu'à [ACCESS] en utilisant  .	
3	Appuyez sur la touche  jusqu'à ce que [ACCESS] devienne [ACCESS *].	Le système est à présent déverrouillé. Il est possible de définir de nouveaux paramètres ou de réinitialiser les compteurs.
4	Il existe un niveau d'accès supérieur « two-star » protégé par un code PIN. Si une tentative pour accéder au niveau supérieur est effectuée alors que la machine est arrêtée, l'écran affiche [0 0 0 0]. Appuyez sur  quatre fois jusqu'à ce que [ACCESS *] apparaisse à nouveau.	

REMARQUE! Le système se verrouille à nouveau automatiquement après cinq minutes sans activité.

REMARQUE! Le système redémarre toujours en mode verrouillé, peu importe le niveau d'accès avant la coupure d'alimentation.








Suivez les étapes ci-dessous pour faire passer le système en mode verrouillé :

Étape	Action	Résultat/illustration
1	Assurez-vous que l'appareil est arrêté.	
2	Allez dans le menu « Fonctions »	
3	Naviguez jusqu'à [ACCESS *]. Voir les instructions générales dans la section 1.1, <i>Naviguer dans les menus</i> .	
4	Démarrez l'appareil en appuyant sur le bouton marche/arrêt.	La lumière verte s'allume.
5	Appuyez sur la touche  jusqu'à ce que [ACCESS *] devienne [ACCESS].	Le système est à présent verrouillé. Il est impossible de définir de nouveaux paramètres ou de réinitialiser les compteurs.


1.4 Modifier les paramètres du système

Pour modifier les paramètres, vous devez avoir un accès « one-star », voir 1.3, *Accéder au système de contrôle*.

Suivez les étapes ci-dessous pour modifier les paramètres du système :






Étape	Action	Résultat/illustration
1	Naviguez jusqu'au paramètre que vous voulez modifier en utilisant  ou  .	
2	Appuyez sur  .	Le paramètre se met à clignoter.
3	Modifiez la valeur avec  et  .	
4	Confirmez le nouveau paramètre avec  .	Le paramètre arrête de clignoter.

REMARQUE! Si le nouveau paramètre n'est pas confirmé après 30 secondes, l'écran revient à l'ancien paramètre.

REMARQUE! Les valeurs en lecture seule ne sont pas modifiables. Elles ne se mettent pas à clignoter si vous appuyez sur  peu importe le niveau d'accès.

1.5 Réinitialiser une alarme

Suivez les étapes ci-dessous pour réinitialiser une alarme :

Étape	Action	Résultat/illustration
1	Notez le message d'alarme avant de la réinitialiser. Les informations peuvent s'avérer utiles en cas de dépannage.	
2	Attendez que le déshumidificateur s'arrête. Appuyez sur  .	L'écran affiche [Rst NO] et [NO] clignote. 
3	Basculez entre [NO] et [YES] en appuyant sur  ou  Confirmez en appuyant sur  .	Lorsque l'alarme a été réinitialisée, le menu du système revient à sa position initiale.

REMARQUE! Si la cause d'une alarme n'est pas traitée, l'alarme peut réapparaître après la réinitialisation, même si le déshumidificateur est arrêté.