


Quick Guide

Sistema di controllo ComDry



Istruzioni per il funzionamento

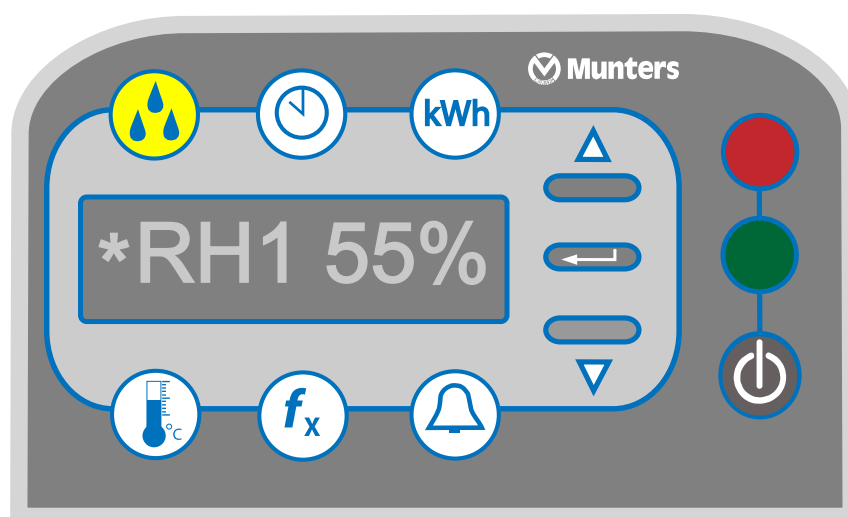


Valido per unità con numero di serie a partire da 20001

QIT-CDCS-A1808









© Munters Europe AB 2018


1 Sistema di controllo ComDry, Quick Guide

1.1 Navigare nei menu

I tre pulsanti ,  e  sul pannello di controllo è possibile navigare nei menu.

Procedere come segue per navigare nei menu:

Pas-saggio	Azione correttiva	Risultato/Illustrazione
1	Per selezionare un menu, premere  o  . finché non appare il menu selezionato.	L'indicatore del menu selezionato è illuminato.
2	Per entrare nel menu, premere  .	L'indicatore del menu inizia a lampeggiare. 
3	Utilizzare  o  per scorrere fino al menu.	
4	Uscire dal menu utilizzando  e fare clic su [EXIT]. Premere  .	L'indicatore del menu smette di lampeggiare.

NOTA! Tutti gli elenchi dei menu sono circolari. Alla fine di ciascun menu si trova il pulsante [EXIT]. Il modo più rapido per navigare è premere  una sola volta dopo avere eseguito l'accesso a un menu.

1.2 Livelli di accesso






I seguenti livelli di accesso e azioni sono disponibili nel sistema di controllo:

Livello di accesso	Azioni disponibili	Commenti
ACCESS	Visualizza tutti i dati di trattamento	
ACCESS *	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Visualizza tutti i dati di trattamento ▪ Regolare i relativi parametri (valore impostato RH, ripristinare h o kWh ecc.) 	
ACCESS **		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Il Livello 2 è destinato esclusivamente al personale dedicato (personale qualificato o assistenza Munters) ▪ Se si è raggiunto accidentalmente questo livello, il codice per tornare al livello 1 è 0000.

1.3 Accesso al sistema di controllo

Le impostazioni e i contatore del sistema di controllo sono protetti da modifiche non autorizzate tramite due livelli di accesso. Vedere anche la sezione 1.2, *Livelli di accesso*.



Procedere come segue per accedere al sistema:

Pas-saggio	Azione correttiva	Risultato/Illustrazione
1	Per modificare le impostazioni è necessario disporre di un accesso "one-star". Andare al menu Funzioni, vedere la sezione 1.1, <i>Navigare nei menu</i> .	L'indicatore del menu lampeggia. 
2	Scorrere fino a [ACCESS] tramite  .	
3	Tenere premuto  finché [ACCESS] diventa [ACCESS*].	Il sistema è ora sbloccato ed è possibile inserire nuove impostazioni al fine di ripristinare in maniera alternativa i contatore.
4	Esiste un livello di accesso superiore, protetto da codice PIN "two-star". Nel caso in cui si tenti un accesso superiore con la macchina spenta, il display cambierà in [0 0 0]. Premere  quattro volte finché non si visualizza nuovamente la dicitura [ACCESS*].	

NOTA! Il sistema torna automaticamente in modalità di blocco dopo cinque minuti di inattività.

NOTA! Il sistema si avvia sempre in modalità di blocco dopo l'accensione, a prescindere dal livello di accesso precedente alla perdita di potenza.








Procedere come segue per forzare il sistema in modalità di blocco:

Pas-saggio	Azione correttiva	Risultato/Illustrazione
1	Assicurarsi che l'unità sia spenta.	
2	Andare al menu "Functions"	
3	Andare a [ACCESS*]. Vedere le istruzioni generali nella sezione 1.1, <i>Navigare nei menu</i> .	
4	Avviare l'unità premendo On/Off.	La luce verde si illumina
5	Tenere premuto  finché [ACCESS*] non diventa [ACCESS].	Il sistema è ora bloccato e non è possibile inserire nuove impostazioni o ripristinare i contatore.


1.4 Modificare le impostazioni del sistema

Per modificare le impostazioni è necessario disporre di un accesso "one-star", vedere 1.3, *Accesso al sistema di controllo*.

Procedere come segue per modificare le impostazioni del sistema:






Pas-saggio	Azione correttiva	Risultato/Illustrazione
1	Navigare fino al parametro che si desidera modificare utilizzando  o  .	
2	Premere  .	L'impostazione inizia a lampeggiare.
3	Modificare il valore con  e  .	
4	Confermare la nuova impostazione con  .	L'impostazione cessa di lampeggiare.

NOTA! Se la nuova impostazione non è confermata entro 30 secondi, il display ritorna all'impostazione precedente.

NOTA! I valori di sola lettura non sono modificabili. Essi non iniziano a lampeggiare se viene premuto  a prescindere dal livello di accesso.

1.5 Ripristinare un allarme

Procedere come segue per ripristinare un allarme:

Pas-saggio	Azione correttiva	Risultato/Illustrazione
1	Prendere nota del messaggio di allarme prima di ripristinare l'allarme. Le informazioni possono essere utili durante la risoluzione dei problemi.	
2	Attendere fino all'arresto del deumidificatore. Premere  .	Il display cambia in [Rst NO] e [NO] lampeggia. 
3	Passare da [NO] a [YES] premendo  o  Confermare premendo  .	Una volta ripristinato l'allarme, il sistema del menu torna nella posizione di avvio.

NOTA! Qualora persista la causa di un allarme, esso può apparire nuovamente dopo il ripristino, anche nel caso in cui il deumidificatore sia arrestato.